

MOBILE DACHABSPERRUNGEN – TECHNISCHES DATENBLATT

MONTAGEANLEITUNG



ABSPERRUNGEN FÜR WARTUNG VON FLACHDÄCHERN

Mobile Dachabspernung

- Für Flachdächer bei regelmäßiger Wartung
- Windbeständig bis 170 km/h, im Aerodynamik-Tunnel getestet
- Pfosten aus Edelstahl 304 (EN 1.4301), stark orange pulverbeschichtet
- Metallrahmen berührt die Dachkonstruktion nicht
- Gitterstruktur der Pfosten sorgt für Windzirkulation und verhindert Umkippen
- Stabile, rutschfeste Basis aus recyceltem Gummi, aerodynamische Form
- Farbiger Polyethylen-Ketten, beständig gegen Salz, Chemikalien und Temperaturen von -10 °C bis +75 °C, mit Verbindungsglied für Kettenverlängerung

Innovatives Produkt mit besonderen Eigenschaften.



	Code	Höhe (mm)	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Farbe
Komplett	DM-OEBK	1 030	500 × 50	13,1	Orange/Schwarz
Sockel	DM-BABK105	72	500 × 500	12,5	Schwarz
Pfosten	DM-POE105	960	50 × 50	0,6	Orange
Kette	DM-CHOEBK		ø 6 × 25 000	2	Orange-schwarz
Kettenverbinder	DM-BKL105		ø 6	0,02	Schwarz



MONTAGEANLEITUNG


MOBILE DACHABSPERRUNG

WARNUNG

Vor der Montage der mobilen Dachabgrenzung muss eine qualifizierte Person die Risiken prüfen.
Während der Montage bitte die empfohlenen Höhenarbeitsregeln einhalten.


1.

Der Fuß des Pfostens hat einen Griff und wiegt 12,5 kg.
Beim Heben keine zulässigen Belastungsgrenzen überschreiten.

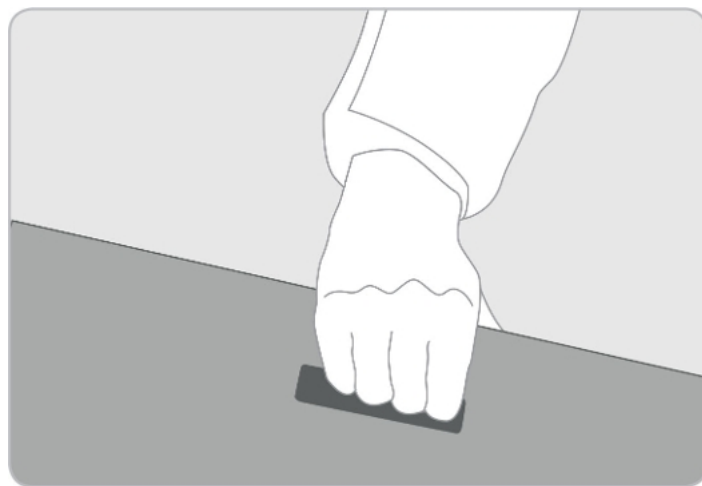


2.

Die Abgrenzung mindestens 2 m vom Dachrand montieren.
Den Fuß nach außen ablegen, wie gezeigt.
Bei einlagigen Dachfolien bitte den Hersteller kontaktieren.

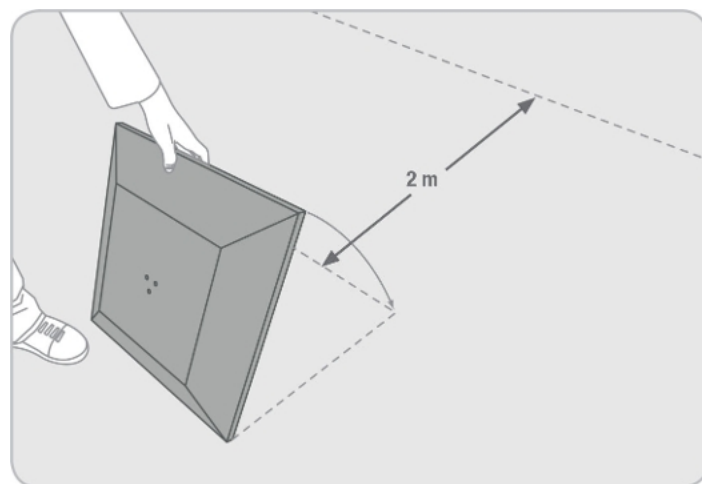


3.

Pfosten je nach gewünschter Form mit max. Abstand 3 m stellen.
Mit den Pfosten kann ein 90°-Winkel entstehen.

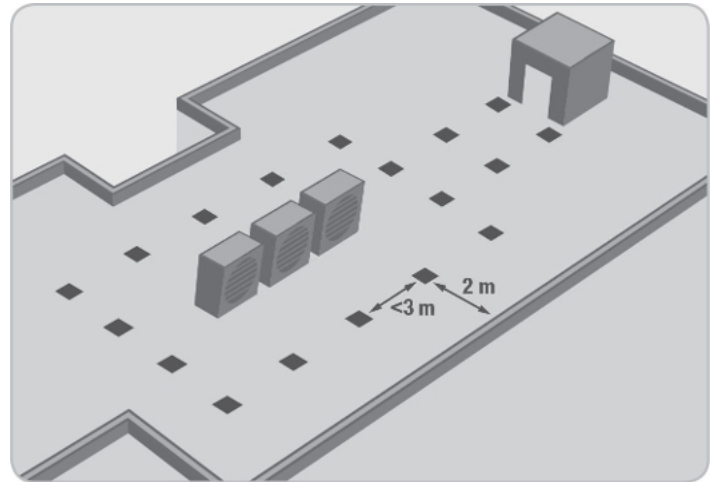


4.

Pfosten in den Fuß einsetzen.
Der integrierte Haken zeigt zur Gefahrenrichtung, siehe Skizze.
Der Pfosten sitzt vollständig im Fuß.

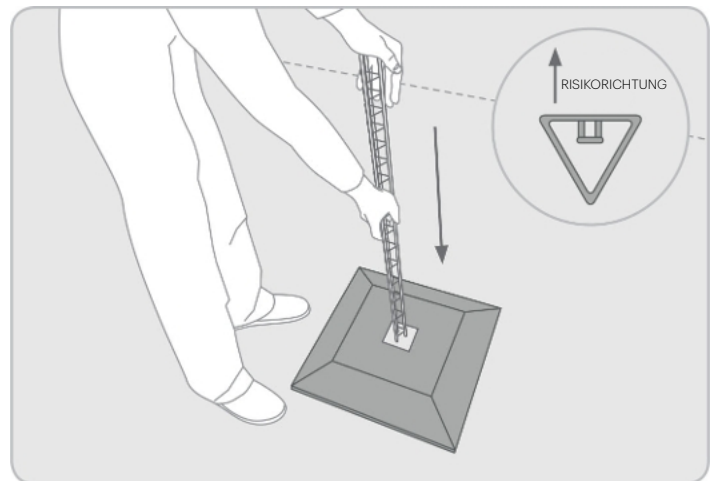

5.


Den Fuß des Pfostens neigen.

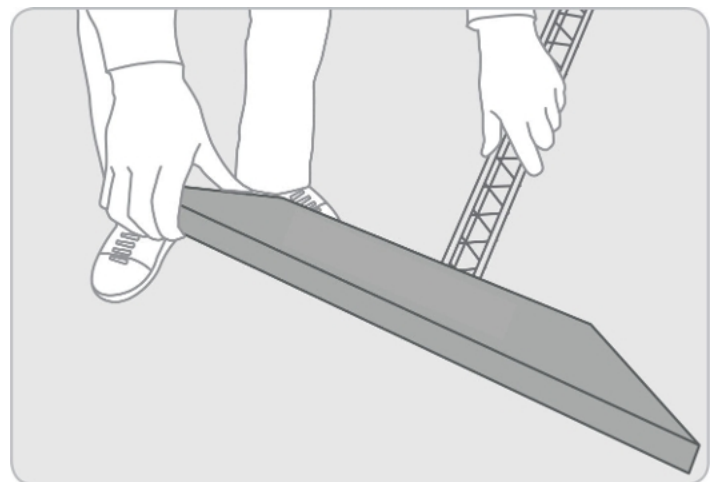

6.

Erst Metallscheibe, dann Gummischeibe, dann Flügelmutter aufsetzen.


Mit der Hand festziehen, bis die Platte des Pfostens sauber am Fuß anliegt.

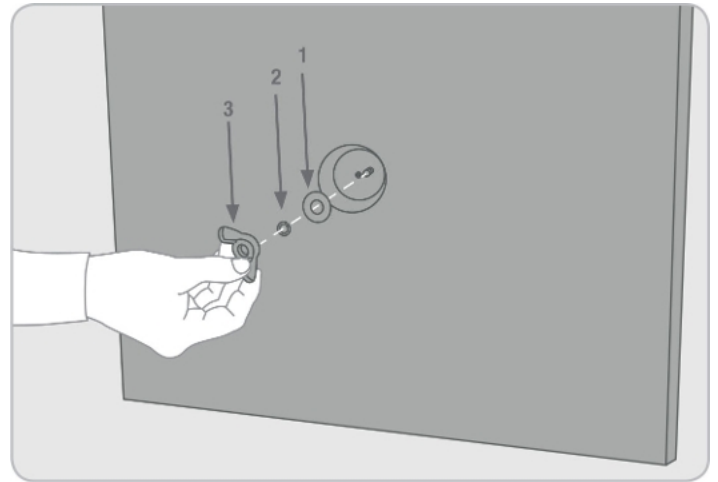

7.


Ersten Kettenglied oben durch den Pfosten führen und in den Haken legen.

So die Kette durch alle Pfosten führen, bis der Durchhang ca. 10 cm unter Waagerechter liegt.

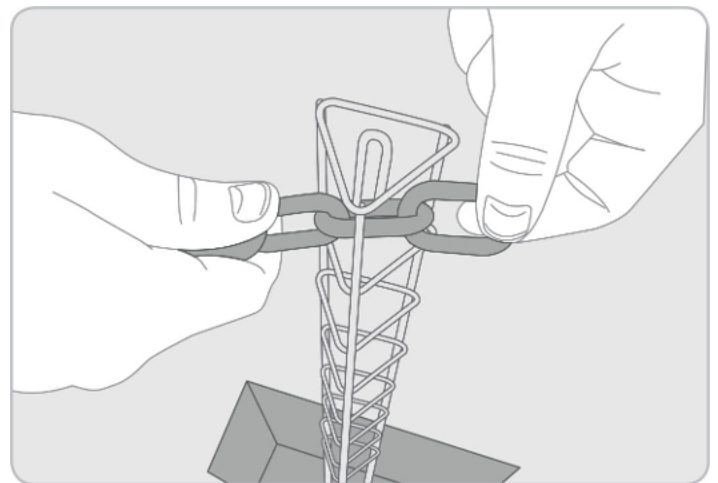

8.

Bei Längen über 25 m Ketten mit Verbindungsstück koppeln.
Überstand mit Zange entfernen.

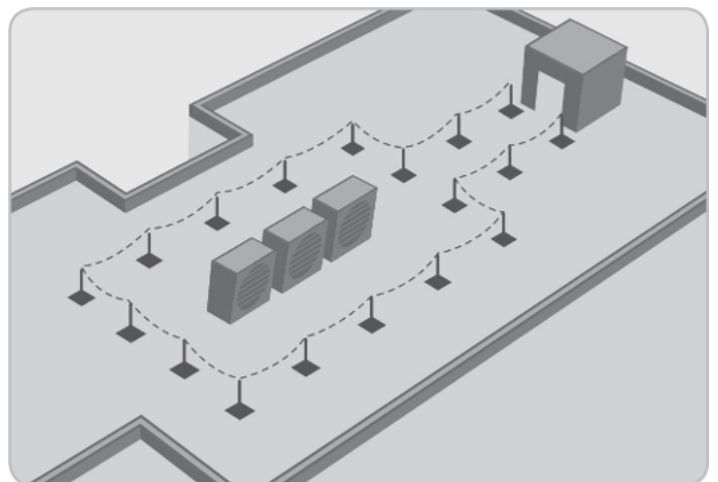

3C SYSTEMS



SYSTEMLÖSUNGEN ZUM SCHUTZ VON GESUNDHEIT UND EINGENTUM

Lager und Logistik | Industrieproduktion | Bau und Wartung

Straßen und Parkplätze | Geschäfte und Einkaufszentren

Mobil CZ: +420 602 665 001
Mobil SK: +421 948 049 158
E-mail-Adresse: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

barriers & protection